



DVDライター

型名 CU-VD3


取扱説明書


お買い上げありがとうございます。

「安全上のご注意」(P.6) は、必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 カメラ (Everio) のお取り扱いについては、Everio 付属の取扱説明書をお読 みください。

パソコンのお取り扱いについては、パソコン付属の取扱説明書をお読みください。



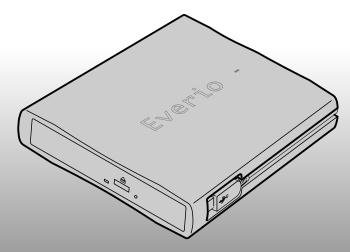



製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。 http://www.victor.co.ip/reg/



DVDに保存する前に準備しよう!!


■ 推奨ディスクを準備する

DVD-R、DVD-RW の下記メーカーのディスクを使用してください。 DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM は、使用しないでください。

	DVD-R	DVD-RW
メーカー名	日本ビクター TDK 三菱化学 SONY	日本ビクター

- ご注意 ●指紋や汚れがついたときは、市販のクリーニングクロスで軽く 拭き取ってください。強くこすると傷の原因になります。
 - ●傷のついたディスクは使用しないでください。

2 接続する

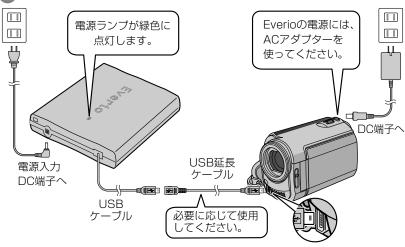



- ●他の機器で再生できないときは、本機で再生して お楽しみください。 🖙 P.8
- ●困ったときは、「故障かなと思ったら…」をご覧くだ さい。 🖙 P.16
- ●Everioの操作方法および接続については、Everioの 取扱説明書の指示に従ってください。

③ トレイを開けて、ディスクを入れる




4 トレイを閉める

カチッと音がする まで完全に閉める

◆本機の上を押さないでください。


6 液晶画面を開く

Everioの電源が入ります。





下の表示が長く続くと きは、Everioの電源を 入れ直してください。



次のことに注意しましょう!

- ・記録面に触れない
- ・上に物を置かない
- ・倒さない
- ・衝撃を与えない







■ディスクが汚れたり傷がつくと、正常に録画・再生ができません。

これで	DVDに画像を保存しよう	☞ P.8~13
準備完了!	保存した映像を再生しよう	☞ P.8

もくじ

● 設置について	5
USB ケーブルを取り出す	5
設置する	
●安全上のご注意	6
● DVD へ保存する	8
3 種類から選んで保存する	
保存した映像を再生する	8
すべての映像をまとめて保存する	9
日付を選んで保存する	
イベントを選んで保存する	
パソコンと接続してデータ DVD を作る(別売)	
● 著作権とご注意	15
● 故障かなと思ったら	16
●保証とアフターサービス	18
●仕様	19

付属品を確認する

万が一、不足品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合せください。



専用ACアダプター (AP-V3)



電源コード



USB延長ケーブル



取扱説明書(本書)、その他印刷物



スタンド


ご注意

●専用ACアダプター、電源コード、USB延長ケーブルは付属品を で使用ください。付属品以外を使用した場合、火災や感電の原因 になります。

設置について

USBケーブルを取り出す

- 1 先端部分の突起に指を引っ掛け、 手前に引っ張る
- USBケーブルを取り出す
 - 延長USBケーブルをつなぐことが できます。

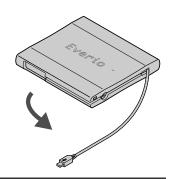

設置する

■横置き


本機の上下に注意して、水平な状態でご使用ください。

※本機の上に物を置いたり、乗ったりしない でください。



■縦置き

フットがある方を左側にして、しっかりとスタンドに固定してください。

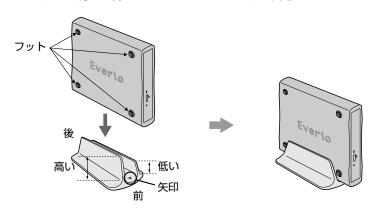

安全上のご注意

ご使用になるかたやほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきた いことを説明しています。

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと



禁止されていること

実行して欲しいこと













警告 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



分解禁止

分解・改造をしない

火災や感雷の原因になります。



ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。



内部に物を入れない

ディスクトレイなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



ぬらさない・ふろ場などで使用しない

• 内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、衝撃のあるところに置くと、落下や転倒などからけがの 原因になります。





付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。




電源プラグは根元まで確実に差し込む

ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む





電源コードを傷つけない

痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。



電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着したまま 使用しない

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止 ・感電の原因になります。



雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。 感電注意

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ



電源を切る

電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。

↑ 注意 「人が傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください

般的指示 ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



この機器の上に重いものを置いたり、乗ったりしない・けがの原因や、変形して火災や感電の原因になります。



ディスクトレイに手を挟まれないように注意する

• けがの原因になります。特に小さなお子様にはご注意ください。



ディスクトレイの前に物を置かない

・トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたとき に落ちてけが、やけどの原因になります。



つゆつき(結露)した状態で使わない

・寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因になります。



移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす

-般的指示 ・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



長時間使用しないときやお手入れをするときには、電源プラ グをはずす

一般的指示・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源ブラグをはずして ください。感電の原因になります。




湿気やほこりの多いところ、湯気や油煙があたるところでは、使用しない

火災や感電、故障の原因になります。



熱源の近くでは、使用しない

火災や故障の原因になります。

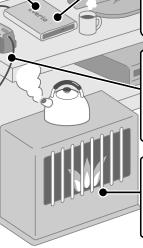


DVDへ保存する

3種類から選んで保存する

- ■すべての映像をまとめて保存する......P.9
- ■日付を選んで保存する......P.10
- ■イベントを選んで保存する......P.12



保存した映像を再生する

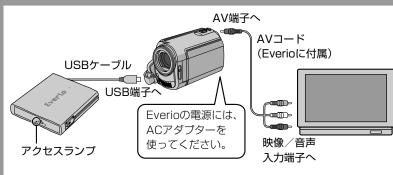

- 🚺 上図の接続をし、各機器の電源を 入れる
 - 右の画面が表示されます。
- プ テレビの入力を切り換える
- (3) 「再生」を選び、(○) を押す
 - 自動的に再生が始まります。
 - 停止するときは、スライダーの ■部分にタッチします。

お知らせ)

●トレイ開閉時、保存または再生中にアクセ スランプがオレンジ色に点灯または点滅 します。


〈Everioの液晶画面〉






すべての映像をまとめて保存する

- ●お使いの機器の操作および表示が違うときは、Everioの「取扱説明書」 をご覧ください。
 - ●使用する機種によっては、静止画像が保存できません。
- 準備) P.2~3の手順でCU-VD3とEverioを接続し、Everioの電源を入れる
-) [ダイレクトDVD]ボタンを押す

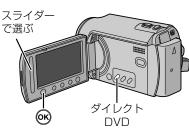

(2)「作成する」を選び、OPを押す



〈Everioの液晶画面〉



🚯 「作成中」画面が表示され、保存を 開始します

> 中止するときは、「中止する」を選び、 (OK)を押します。

「作成中」の画面が表示されていると きは、表示が消えるまで電源を切っ たり、USBケーブルをはずさないで ください。

 作成しました」が表示されたら、 (ok)を押して、保存を終了する





日付を選んで保存する

- ●お使いの機器の操作および表示が違うときは、Everioの「取扱説明書」 をご覧ください。
 - ●使用する機種によっては、静止画像が保存できません。
- **準備** P.2~3の手順でCU-VD3とEverioを接続する Everioの電源を入れると¶の画面が表示されます。

〈Everioの液晶画面〉



「日付ごとに作成」を選び、®を押す



3 保存したい日付を選び、®を押す



4 「すべて」を選び、※を押す





⑥「作成中」画面が表示され、保存を 開始します

中止するときは、「中止する」を選び、 **(x)** を押します。

「作成中」の画面が表示されているときは、表示が消えるまで電源を切ったり、USBケーブルをはずさないでください。

(7) 「作成しました」が表示されたら、(9) を押して、保存を終了する





イベントを選んで保存する

- ●お使いの機器の操作および表示が違うときは、Everioの「取扱説明書」 をご覧ください。
 - ●使用する機種によっては、静止画像が保存できません。
- 準備 あらかじめ、画像にイベントを登録する詳細はEverioの取扱説明書をご覧ください。P.2~3の手順でCU-VD3とEverioを接続するEverioの電源を入れると●の画面が表示されます。



②「イベントごとに作成」を選び、

⑥を押す



③ 保存したいイベントを選び、○・
押す



4 「すべて」を選び、※を押す





⑥「作成中」画面が表示され、保存を 開始します

> 中止するときは、「中止する」を選び、 **(x)** を押します。

「作成中」の画面が表示されているときは、表示が消えるまで電源を切ったり、USBケーブルをはずさないでください。








■別売のアクセサリーが必要です。

- 専用USBケーブル(QAM1092-001)
 - ビクターサービス窓口(別紙参照)でお買い求めください。
- 書き込み用ソフト (Power2Go)
 - Cyber Link社のホームページよりお買い求めください。
 http://www.cyberlink.com/oem/jvc/cds/jpn/index_2.jsp

本機をパソコンと接続することで、記録型DVDドライブとして使用できます。 また、書き込み用ソフト(別売)を使用してデータDVDを作ることができます。

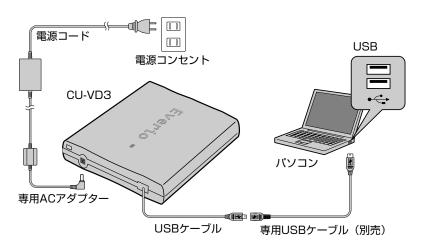

※接続するときは、CU-VD3の電源をオフにしてください。 CU-VD3の電源はACアダプターを電源コンセントに接続することにより入ります。

(お知らせ) ●付属のUSB延長ケーブルは使用できません。

著作権とご注意

著作権について

本機で記録したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

他社製品の登録商標と商標について

記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

免責事項

不適切な接続、および取り扱いによって データが失われた場合、弊社では一切の 責任を負いかねますのでご了承くださ い。

ディスクの保管


- ◆次のようなところは避けて、保管してください。
 - 湿気やホコリの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - 直射日光の当たるところ
 - 暖房機器の近く、夏の自動車の車内
- ●落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ●ケースに入れて、立てて保管してください。
- ●ケースに入れないで重ねたり、立てかけたり、落としたりすると、変形やひび割れの原因になります。

日頃のお手入れ

<本体>

お手入れのまえに、ACアダプターとケーブルを取りはずしてください。

- ●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き 取ってください。汚れがひどいときは、 薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布 で拭き、乾いた布で水分を拭き取ってく ださい。その際には洗剤の注意書きにし たがってください。
- ●シンナーやベンジンは使わないでくだ さい。
- ●ゴムやビニール製品などを長時間接触 させたままにしないでください。
- ●レンズをカメラのレンズ用ブロワー(市 販品)でお手入れしてください。ディスクタイプのレンズクリーナーを 使用すると、故障の原因となります。
- ●レンズに触れないでください。



<ディスク>

- ●市販のクリーニングクロスで内側から 外側へ向かって軽く拭きます。
- ●シンナーやベンジンは使わないでくだ さい。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にし たがって正しく取り扱いをしてください。

故障かなと思ったら…

ビクターのホームページから最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。 http://www.victor.co.jp/

こんなときは

CU-VD3編

電源が入らない

本機やACアダプター が温かい

トレイが出てこない

読み込みに失敗する

書き込みに失敗する

書き込み時間が 長すぎる

ここを確かめてください

●専用ACアダプターと電源コードを正しく接続する。


- 故障ではありません。
- ●異常に熱いときは、ACアダプターを取りはずし、お 買い上げの販売店またはビクターサービス窓口へご 相談ください。
- ●ディスクへの書き込み中は、書き込みが終わるまで待つ。
- ●取出しボタンを押しても取り出せない場合
 - ACアダプターを抜き差しして、再度、「取出しボタン」を押します。
 - ・上記の方法で取り出せない場合は、ACアダプターを抜き、すべての接続をはずします。強制取出し穴(「取出しボタン」の右横の穴)に5cm程度の細い棒を差し込むと1cm程度開きます。手でトレイを引き出してください。
- ●ラベル面を上にしてトレイに入れる。
- ◆トレイの汚れを拭き取る。
- ●記録面にキズがないか確認する。
- ◆特殊な形状のディスクは使わない。
- ●音楽用CDの場合、CD-DA規格に準拠していること を確認する。(コピーコントロールCDなどは再生で きません)
- ●CD-RやCD-RWの場合、パケットライト方式で記録 していないことを確認する。
- ●推奨ディスクを使う。(P.2、19)
- ●本機に対応するディスクを使う。(P.2、19)
- ●DVD-Rの場合、未使用のディスクを使う。
- ●ラベル面を上にしてトレイに入れる。
- ◆トレイの汚れを拭き取る。
- ●記録面にキズのないディスクを使う。
- ●特殊な形状のディスクは使わない。

●使用環境または使用状況によっては、書き込み時間 が長くなる場合があります。本機の性能であり、故 障ではありません。

こんなときは

Everio 編

Everio に認識され ない



● CU-VD3のACアダプターを抜き差しする。

操作中に不具合が出 たときは



本機で作成したDVDビ デオを他のDVD再生機 器で再生できない

● EverioにCU-VD3を接続し、Everio側で再生してく ださい。 (Everioの取扱説明書をお読みください)

ここを確かめてください

本機で作成した DVD を HDD 付き DVD レ コーダーでダビング できない

● Everio に CU-VD3 を接続し、Everio 側で再生し、 DVDレコーダーでダビングしてください。 (Everioの取扱説明書をお読みください)

パソコン編

再生できない

- お使いのパソコンにパケットライトソフト「DLA」 がインストールされている場合、互換性がないため ディスクが正常に再生されないことがあります。 このようなときは、DLAソフトメーカーへお問い合 わせしていただくか、または「DLA」で検索し、関 連するサイトへアクセスして対処方法を確認してく ださい。
- ●リージョン番号(地域ごとに再生を制限する番号)を 確認し、CU-VD3のリージョン番号を変更する。 リージョン番号が「2」または「0」(なし) 以外は 再生が制限されます。
- ●本機で作成する DVD ビデオは、リージョン番号が [0] (なし) になります。

リージョン番号の変 更ができない

- パソコンの変更画面に従って変更する。 (DVD 再生ソフトウェアによっては、変更できない ものがあります。) CU-VD3のリージョン番号は、5回まで変更できま
 - す。5回目の変更後はリージョン番号が固定されます ので変更はできません。
- ●日本市場向けの DVD ビデオを再生するには、リー ジョン番号を「2」に設定する必要があります。

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かなと思ったら…」(P.16)に従って、まず確認をしてください。

ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずACアダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機や付属品の万一の不具合により、正常に記録ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名: DVD ライター 2. 型名: CU-VD3

3. お買い トげ年・月・日

4. 故障の状況(できるだけ具体的に)

5. ご住所・お名前・電話番号

保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

性能部品の最低保有期間

性能部品は製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● ご不明な点や修理に関するご相談は…

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口案内」(別紙) にご相談ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って販売店にて修理 させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望 により有料修理させていただきます。

で相談窓口における個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕様

一般		
定格電流	0.9 A	
外形寸法 (mm)	141×23×166 (幅×高さ×奥行き)	
質量	約380 g (ACアダプター、USB延長 ケーブルを含まず)	
動作環境	許容動作温度:5°~35° 許容保存温度:-20°~60°	

ACアダプター (AP-V3)		
電源	AC100 V-240 V 50 Hz/60 Hz	
入力容量	0.26 A	
出力	DC 5.2 V、2 A	
許容動作温度	0 ℃~40 ℃	
外形寸法(mm)	49×28×79 (幅×高さ×奥行き、電源 コードを含まず)	
質量	約136 g	

推奨ディスク		
DVD-R	日本ビクター、TDK製、三菱化学、SONY	
DVD-RW *	日本ビクター	

- ●使用するディスクによっては、ご利用いただけない場合や、本機の性能を十分に発揮できない場合などがあります。推奨ディスクのご利用をおすすめします。
- ●本機は12 cmディスクのみに対応しています。 ※DVD-RWの2層ディスクには対応しておりません。

Everio接続時		
インターフェース	USB 2.0	
接続ケーブル	USB延長ケーブル	
書き込み対応ディスク (8 cmは非対応)	Everio	: DVD-R、DVD-RW
	ハイビジョン Everio	: DVD-R、DVD-RW
記録フォーマット	Everio	:DVDビデオ(動画のみ)
	ハイビジョン Everio	:データDVD(動画、静止画)
記録に要する時間	Everio	: 約30分(ファイナライズ時間を含む) ●4.7GBディスクに、ファインモードの約90 分の動画を記録する場合。(ただし、タイト ル数などの条件により異なります)
	ハイビジョン Everio	: ハイビジョンEverioの取扱説明書をご覧くだ さい。

●GZ-MG70,GZ-MG50,GZ-MG40,GZ-MG20,GZ-MC500,GZ-MC200、GZ-MC100には対応しておりません。

製品についてのご相談・修理のご依頼

まず、お買い上げの販売店にご相談ください

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は…

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●別紙の「ビクターサービス窓口案内】 をご覧ください

技術的なご相談

DVご相談窓口

電話: (045)450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

66 0120-2828-17

●携帯電話・PHS・FAXなど からのご利用は

電話: (045)450-8950 FAX: (045)450-2275

T221-8528

横浜市神奈川区守屋町3-12

愛情点検

長年お使いの機器の点検をぜひ!



このような 症状は

- ●異常な臭いや音がする 水や異物が入った
- ありませんか その他の異常や故障がある

ご使用を 中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 必ず販売店に点検 をご相談ください。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12